


ODOR LINE SURF DES

DESINFECTEREND REINIGINGSMIDDEL VOOR ALLE
OPPERVLAKKEN GECONCENTREERD
ECOCERT-GECEERTIFICEERD

- Dagelijkse reiniging en onderhoud van oppervlakken
- Bevat oppervlakteactieve stoffen van plantaardige of minerale oorsprong.
- Muntgeur
- Geen bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
(grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling – EU, BE, FR)

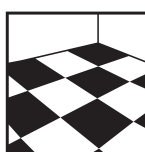

Product
info



ODOR LINE SURF DES

DESINFECTEREND REINIGINGSMIDDEL VOOR ALLE OPPERVLAKKEN GECONCENTREERD ECOCERT-

BESCHRIJVING

Desinfecterende reiniger voor de dagelijkse reiniging en het onderhoud van afwasbare oppervlakken. Muntgeur. Goedgekeurd voor oppervlakken die met levensmiddelen in contact komen.

GEBRUIK

- Reinigingsfase: verstuif op kleine oppervlakken of reinig vloeren met een mop. Verwijder de resterende oplossing en spoel daarna met schoon water.

DOSERING

- Reiniging & desinfectie: 2% (1 dosis per sprayflacon van 1 L of 4 dosissen per emmer van 4 L). Contacttijd: 15 minuten.
- Grondige ontkalking: 5% (2,5 dosissen per sprayflacon van 1 L).

TECHNISCHE KENMERKEN

- Kleur: kleurloos tot geel
- Geur: munt
- pH onverdund: $2,5 \pm 0,5$

COMPOSITION

- 96% van alle ingrediënten is van plantaardige en/of minerale oorsprong
- Werkzame stoffen: 28,8% LACTIC ACID (CAS 79-33-4); 2% GLYCOLIC ACID (CAS 79-14-1)
- Samenstelling: >30% water, desinfectiemiddelen; 5-15% anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, CITRIC ACID; <5% sekwestreermiddelen, zuurteregelaar, parfum

OPSLAG

Bewaar het product in de gesloten originele verpakking. Bescherm tegen vorst.

ECOLOGISCHE INFORMATIE

Reinigingsmiddel gecertificeerd door Ecocert Green-life SAS volgens de norm 'Ecodétergent' beschikbaar op <http://detergents.ecocert.com>.

SAMENVATTING VAN DE NORMEN (TP2 & TP4)

Activiteit	Norm	Dose-ring	Contacttijd
Bactericide	EN1276	2%	15 min
	EN13697	3%	15 min
Bactericide tegen Salmonella, Enterobacter, Lactobacillus, Campylobacter en Listeria	EN1276	2%	15 min
	EN13697	5%	15 min
Levuricide	EN1650	3%	30 min
	EN13697	7%	30 min
Virucide tegen omhulde virussen	EN14476	1%	5 min
Beperkt-spectrum virucide	EN14476	3%	15 min
Volledig virucide	EN14476	7%	60 min

De details van de normen staan op de volgende pagina.

VERPAKKINGEN



Verpakking	Referentie	EAN-code
Doos 2 x 5 L *	2500658	05411283255868
Doos 6 x 1 L *	2280844	05411283224482

Al onze verpakkingen zijn 100% recycleerbaar. Flacons met een * bevatten gerecycleerd plastic.

ODOR LINE SURF DES

Details van de desinfectienormen TP2 & TP4

BACTERICIDE

Norm	EN1276		
Stammen	Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Enterococcus hirae		
Voorwaarden	3 g/L albumine, 20°C		
Dosering	2%	Contacttijd	15 min

Norm	EN13697		
Stammen	Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Enterococcus hirae		
Voorwaarden	3 g/L albumine, 20°C		
Dosering	3%	Contacttijd	15 min

BACTERICIDE TEGEN SALMONELLA, ENTEROBACTER, LACTOBACILLUS, CAMPYLOBACTER EN LISTERIA

Norm	EN1276		
Stammen	Salmonella typhimurium; Enterobacter cloacae; Lactobacillus brevis; Campylobacter jejuni; Listeria monocytogenes		
Voorwaarden	3 g/L albumine, 20°C		
Dosering	2%	Contacttijd	15 min

Norm	EN13697		
Stammen	Salmonella typhimurium; Enterobacter cloacae; Lactobacillus brevis; Campylobacter jejuni; Listeria monocytogenes		
Voorwaarden	3 g/L albumine, 20°C		
Dosering	5%	Contacttijd	15 min

LEVURICIDE

Norm	EN1650		
Stammen	Candida albicans		
Voorwaarden	3 g/L albumine, 20°C		
Dosering	3%	Contacttijd	30 min

Norm	EN13697		
Stammen	Candida albicans		
Voorwaarden	3 g/L albumine, 20°C		
Dosering	7%	Contacttijd	30 min

VIRUCIDE TEGEN OMHULDE VIRUSSEN

Norm	EN14476		
Stammen	Modified Vaccinia virus Ankara		
Voorwaarden	3 g/L BSA + 3 ml/L erythrocyten, 20°C		
Dosering	1%	Contacttijd	5 min

BEPERKT-SPECTRUM VIRUCIDE

Norm	EN14476		
Stammen	Adenovirus		
Voorwaarden	3 g/L BSA + 3 ml/L erythrocyten, 20°C		
Dosering	3%	Contacttijd	15 min

ODOR LINE SURF DES

Details van de desinfectienormen TP2 & TP4

BEPERKT-SPECTRUM VIRUCIDE

Norm	EN14476		
Stammen	Murine norovirus		
Voorwaarden	3 g/L BSA + 3 ml/L erythrocyten, 20°C		
Dosering	3%	Contacttijd	15 min

VOLLEDIG VIRUCIDE

Norm	EN14476		
Stammen	Poliovirus		
Voorwaarden	3 g/L BSA + 3 ml/L erythrocyten, 20°C		
Dosering	7%	Contacttijd	60 min

WERKZAAM TEGEN CORONAVIRUS

Norm	EN14476		
Stammen	Coronavirus		
Voorwaarden	3 g/L BSA + 3 ml/L erythrocyten, 20°C		
Dosering	1%	Contacttijd	5 min

WERKZAAM TEGEN ROTAVIRUS

Norm	EN14476		
Stammen	Rotavirus		
Voorwaarden	3 g/L BSA + 3 ml/L erythrocyten, 20°C		
Dosering	1%	Contacttijd	5 min